



**CONSOLE VAULT®**

INNOVATIVE SECURITY SOLUTIONS

800-878-1369 [www.consolevault.com](http://www.consolevault.com)



**Vehicle owner, this safe is designed as a permanent installation, if the safe is removed a new plastic bin must be installed by a Ford dealer.**

## 2021+ Ford Bronco Rear Safe Instruction Sheet (6001)

1) Move the rear seats forward to fully open the cargo door.

2) Remove any contents from the rear cargo area.



3) Slide the safe down hinge side first into the rear cargo area. **A1**

4) Push the safe downward forcefully to fully seat. **A2**

5) Ensure all safe corners are below the top surface of the cargo area. **A3**


6) Notice six threaded fittings, two in the front, two in the back, and one on each side.

7) Hand thread the six self-drilling screws into each fitting. **A4**

8) Tighten each of the self-drilling screws, **DO NOT OVER TIGHTEN**, these screws are designed to cut into the storage bin while turning. Once the screw is fully seated, **STOP**. Over tightening will damage the fitting. **A5**

9) Ensure that these instructions are given to the vehicle end-user.

10) The installation is now complete.

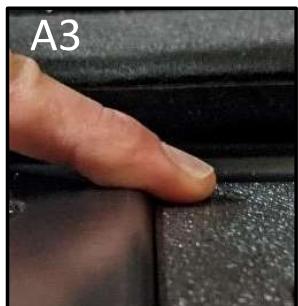



**CONSOLE VAULT®**

INNOVATIVE SECURITY SOLUTIONS

800-878-1369 [www.consolevault.com](http://www.consolevault.com)



**Dueño del vehículo, esta caja fuerte es para instalación permanente. Si se quita la faja fuerte, un nuevo contenedor de plástico tendrá que ser instalado por un distribuidor de Ford.**

## 2021+ Ford Bronco Sport Caja fuerte trasera Hoja de instrucciones (6001)



- 1) Mueva los asientos traseros hacia adelante para poder abrir completamente la puerta de carga.
- 2) Quite todo el contenido del compartimento de carga trasera.
- 3) Pase la caja por dentro del compartimento de carga trasera guiando primero el lado con la bisagra. **A1**
- 4) Empuje la caja hacia abajo con fuerza para que esté completamente colocada en el compartimento. **A2**
- 5) Asegúrese que todas las esquinas de la caja fuerte están debajo de la superficie superior del compartimento de carga. **A3**
- 6) Vea los seis huecos con roscas, 2 delanteros, 2 traseros, y uno en cada lado.
- 7) Inserte los 6 tornillos autorroscantes por mano en cada hueco. **A4**
- 8) Apriete completamente cada tornillo autorroscante, **NO APRIETE DEMASIADO**, estos tornillos se diseñan para cortar en el compartimento cuando se giran. Cuando el tornillo está completamente en contacto con el compartimento, **DEJE DE GIRAR**. Apretar los tornillos demasiado resultará en dañar las roscas. **A5**
- 9) Asegúrese que el usador de este vehículo recibe estas instrucciones.
- 10) La instalación ya está completa.





**CONSOLE VAULT®**

INNOVATIVE SECURITY SOLUTIONS

800-878-1369 [www.consolevault.com](http://www.consolevault.com)



Official  
Licensed  
Product

**Propriétaire du véhicule, ce coffre-fort est dessiné pour être une installation permanent, si le coffre-fort est enlevé un nouveau panier en plastique faudra installer par un marchand de Ford.**

## **2021 + Ford Bronco Feuille d'Instructions pour le Coffre-fort Arrière (6001)**



- 1) Roulez en avant les sièges arrière pour ouvrir complètement la porte cargo.
- 2) Enlevez du contenu de la zone arrière du cargo.
- 3) Glissez le coffre-fort avec la côté du gond en premier dans la zone arrière du cargo. **A1**
- 4) Poussez énergiquement vers le bas le coffre-fort pour qu'il soit complètement assis. **A2**
- 5) Assurez que tous les coins du coffre-fort sont en dessous de la surface supérieure de la zone cargo. **A3**
- 6) Remarquez l'équipement fileté—il y en a six, deux en avant, deux en arrière, et un à chaque côté.
- 7) Filetez à main les six vis qui percent dans chaque équipement. **A4**
- 8) Serrez chacune des vis qui percent, **IL NE FAUT PAS SERRER TROP**, ces vis sont dessinées de couper dans le panier de rangement en tournant. Une fois que la vis est complètement assise, **ARRETEZ**. Si on serre trop, il y aura des dommages à l'équipement. **A5**
- 9) Assurez que ces instructions soit données à chaque propriétaire du véhicule.
- 10)L'installation est maintenant complète.

